RETEKESS

Motion Sensor Doorbell With Customized Voice

Instructions

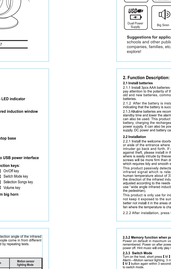

Model: TD107

CE FC RoHS

Name:Retekess Electronic Co.,Ltd
Add: 7/F, Guigang Building, No.172 Nanxiang Road, Yuexiu District, Guangzhou, China
Tel: +86-20-38010727
E-mail: service@retekess.com
Web: www.retekess.com

MADE IN China

Warranty Card

Product number _____ Date of purchase _____

Serial Number _____

Seller _____ contact number _____

Username _____ contact number _____

Address _____ Zip code _____

Warranty description:

1. The warranty card is saved by the customer as the purchase certificate, and the loss is not compensated.
2. This card must be stamped and dated for sale to take effect.
3. This card must be filled out completely. Any item that lacks warranty card and serial number that unscrupulous merchants fill out will not be repaired.
4. The warranty period is one year. Chargers, batteries, headphones, antennas and fixtures are consumables, and the warranty period is 3 months.
5. Users can choose the following after-sales service:
   - At the original purchase office
   - Our company is the final special maintenance point

1

1. Appearance structure:

1.1 Alarm transmitter

- RGB LED indicator
- Infrared induction window
- Micro USB power interface
- 6 function keys
  - [C] On/Off key
  - [▲] Volume up key
  - [▶] Selection Song key
  - [▼] Volume key
- 45mm lug hole
- Desktop base

2

2. Function Description:

2.1 Install batteries

2.1.1 Install 3pcs AAA batteries or rechargeable Ni-MH battery, please pay attention to the positive and negative poles. Then press the [C] key to turn on, and you can hear the voice, which means the installation is successful.

2.1.2 After the battery is installed, the LED flashes and prompts, please press the [C] key to turn on.

2.1.3 Alkaline batteries are recommended, but other types will shorten standby time and lower the alarm volume. Ni-MH rechargeable batteries are not full when they are first used, and they can be used after 3 full charge and discharge cycles. Rechargeable batteries which exceeding the 1000 charge and discharge cycles will not be guaranteed. The battery is easily ON power and battery can automatically identify and switch.

2.2 Installation

2.2.1 Install the wireless doorbell in the indoor, and choose a location on the wall or inside of the entrance where customers can easily hear the doorbell. Please keep the doorbell away from metal objects and electronic devices to avoid signal attenuation. Please make sure the doorbell is within the signal range. The wireless doorbell will be more than double-sided tape. Please choose a smooth surface to stick.

2.2.2 Install the transmitter in the outdoor, choose a location at the entrance where customers can easily trigger the doorbell. Please keep the doorbell away from metal objects and electronic devices to avoid signal attenuation. Please make sure the doorbell is within the signal range. The wireless doorbell will be more than double-sided tape. Please choose a smooth surface to stick.

2.2.3 After installation, press turn on key of the host to enter into automatic identification mode, the doorbell and the volume will be set to the last memory after the host is powered off. Press any button on the transmitter to ring the doorbell.

2.3 Use and operation

2.3.1 Three function modes:

Function mode	Alarm	Button press
Mute mode	Alarm one time	No sound lights flash
Doorbell mode	Alarm one time	Doorbell ring
Alarm mode	Alarm continuously	Doorbell ring

2.3.2 Mute mode: Press and hold the [C] key for 3 seconds to enter mute mode, the host will prompt and will not alarm when the doorbell is triggered. Press and hold the [C] key for 3 seconds to exit mute mode, the host will prompt and the doorbell will alarm when triggered.

2.3.3 Doorbell mode: Press the [C] key to switch to doorbell mode, the host will prompt and the doorbell will ring when triggered.

2.3.4 Alarm mode: Press the [C] key to switch to alarm mode, the host will prompt and the doorbell will alarm when triggered.

2.3.5 Volume adjustment: Press the [▲] key to increase the volume, and the [▼] key to decrease the volume. There are 5 volume levels.

2.3.6 Song selection: Press the [▶] key to switch songs. There are 58 songs.

2.3.7 Wireless range: The wireless range is 300m in open area, but it will be affected by the surrounding environment. Please test the distance before installation.

3. Parameters

Transmitting frequency	433.92MHz
Receiving frequency	433.92MHz
Working voltage	Host: 5V DC; Transmitter: 3V DC
Working current	Host: ≤100mA; Transmitter: ≤20mA
Working temperature	-10℃~+60℃
Working humidity	10%~90%
Standby time	Host: ≥1 month; Transmitter: ≥12 months
Transmitting distance	300m (open area)

4. Troubleshooting:

Problem	Solution
No response when the doorbell button is pressed	Check if the doorbell is in mute mode. Check if the doorbell is too far away from the host. Check if the doorbell battery is low. Check if the doorbell is damaged.
The doorbell rings abnormally	Check if the doorbell is too far away from the host. Check if the doorbell is damaged.
The doorbell rings continuously	Check if the doorbell button is stuck. Check if the doorbell is damaged.
The doorbell rings with a delay	Check if the doorbell is too far away from the host. Check if the doorbell is damaged.
The host has no sound	Check if the host is in mute mode. Check if the host volume is too low. Check if the host is damaged.

5. Packing list:

Host ×1, Doorbell ×1, Transmitter ×1, Double-sided tape ×2, Screw package ×1, Manual ×1

6. Download voice:

6.1 Connect to the computer via Mini USB cable.

6.2 Open the "Voice" folder in the "My Computer" and cut it to the software path in the disk. Open the "Voice" folder in the "My Computer" and cut it to the software path in the disk. Open the "Voice" folder in the "My Computer" and cut it to the software path in the disk. Open the "Voice" folder in the "My Computer" and cut it to the software path in the disk.

6.3 Copy the prepared WAV or MP3 format sound into the inside disk. The sound name must be numbered from 001 to 058 in order, such as 001.wav, 002.wav, 003.mp3, 004.mp3, etc.

6.4 After the copy is completed, pull out the disk, unplug the USB cable, restart the host of the power.

3

1. Aspecto exterior:

1.1 Transmisor de alarma

- Botón de timbre
- Indicador LED RGB
- Ventana de inducción infrarroja
- Interfaz de alimentación micro USB
- 6 teclas de función
  - [C] Tecla de encendido / apagado
  - [▲] Tecla de volumen arriba
  - [▶] Tecla de selección de canción
  - [▼] Tecla de volumen abajo
- Agujero para montaje de 45 mm
- Base de escritorio

4

2. Descripción de la función:

2.1 Instalar baterías

2.1.1 Instale 3 AAA pilas o baterías recargables de Ni-MH, preste atención a los polos positivo y negativo. Luego presione la tecla [C] para encender, escuchará la voz, lo que significa que la instalación es exitosa.

2.1.2 Después de instalar la batería, el LED parpadea e indica que la batería está instalada correctamente.

2.1.3 Se recomienda usar pilas alcalinas, pero otros tipos acortarán el tiempo de espera y reducirán el volumen de la alarma. Las baterías recargables Ni-MH no están completamente cargadas cuando se usan por primera vez y se pueden usar después de 3 ciclos completos de carga y descarga. Las baterías recargables que superen los 1000 ciclos de carga y descarga no están garantizadas. La batería se enciende fácilmente y cambia automáticamente.

2.2 Instalación

2.2.1 Instale el timbre inalámbrico en el interior, elija una ubicación en la pared o dentro de la entrada donde los clientes puedan escuchar fácilmente el timbre. Mantenga el timbre alejado de objetos metálicos y dispositivos electrónicos para evitar la atenuación de la señal. Asegúrese de que el timbre esté dentro del alcance de la señal. El timbre inalámbrico será más que cinta adhesiva doble cara. Elija una superficie lisa para pegar.

2.2.2 Instale el transmisor en el exterior, elija una ubicación en la entrada donde los clientes puedan activar fácilmente el timbre. Mantenga el timbre alejado de objetos metálicos y dispositivos electrónicos para evitar la atenuación de la señal. Asegúrese de que el timbre esté dentro del alcance de la señal. El timbre inalámbrico será más que cinta adhesiva doble cara. Elija una superficie lisa para pegar.

2.2.3 Después de la instalación, presione la tecla de encendido del host para ingresar al modo de identificación automática, el timbre y el volumen se configurarán en la última memoria después de que el host se apague. Presione cualquier botón en el transmisor para hacer sonar el timbre.

2.3 Uso y operación

2.3.1 Tres modos de función:

Modo de función	Alarma	Presione el botón
Modo silencioso	Alarma una vez	No sonará Las luces parpadean
Modo timbre	Alarma una vez	Timbre
Modo alarma	Alarma continuamente	Timbre

2.3.2 Modo silencioso: Mantenga presionada la tecla [C] durante 3 segundos para ingresar al modo silencioso, el host indicará y no sonará la alarma cuando se active el timbre. Mantenga presionada la tecla [C] durante 3 segundos para salir del modo silencioso, el host indicará y el timbre sonará cuando se active el timbre.

2.3.3 Modo timbre: Presione la tecla [C] para cambiar al modo timbre, el host indicará y el timbre sonará cuando se active el timbre.

2.3.4 Modo alarma: Presione la tecla [C] para cambiar al modo alarma, el host indicará y el timbre sonará cuando se active el timbre.

2.3.5 Ajuste de volumen: Presione la tecla [▲] para aumentar el volumen y la tecla [▼] para disminuir el volumen. Hay 5 niveles de volumen.

2.3.6 Selección de canción: Presione la tecla [▶] para cambiar de canción. Hay 58 canciones.

2.3.7 Alcance inalámbrico: El alcance inalámbrico es de 300 m en un área abierta, pero se verá afectado por el entorno circundante. Pruebe la distancia antes de instalar.

3. Parámetros

Frecuencia de transmisión	433.92MHz
Frecuencia de recepción	433.92MHz
Voltaje de trabajo	Host: 5V DC; Transmisor: 3V DC
Corriente de trabajo	Host: ≤100mA; Transmisor: ≤20mA
Temperatura de trabajo	-10℃~+60℃
Humedad de trabajo	10%~90%
Tiempo de espera	Host: ≥1 mes; Transmisor: ≥12 meses
Distancia de transmisión	300m (área abierta)

4. Solución de problemas:

Problema	Solución
No hay respuesta cuando se presiona el botón del timbre	Compruebe si el timbre está en modo silencioso. Compruebe si el timbre está demasiado lejos del host. Compruebe si la batería del timbre está baja. Compruebe si el timbre está dañado.
El timbre suena anormalmente	Compruebe si el timbre está demasiado lejos del host. Compruebe si el timbre está dañado.
El timbre suena continuamente	Compruebe si el botón del timbre está atascado. Compruebe si el timbre está dañado.
El timbre suena con retraso	Compruebe si el timbre está demasiado lejos del host. Compruebe si el timbre está dañado.
El host no tiene sonido	Compruebe si el host está en modo silencioso. Compruebe si el volumen del host es demasiado bajo. Compruebe si el host está dañado.

5. Lista de embalaje:

Host ×1, Timbre ×1, Transmisor ×1, Cinta adhesiva de doble cara ×2, Paquete de tornillos ×1, Manual ×1

6. Descargar voz:

6.1 Conecte a la computadora a través del cable USB mini.

6.2 Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco. Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco. Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco. Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco.

6.3 Copie el sonido WAV o MP3 preparado en el disco duro. El nombre del sonido debe estar numerado del 001 al 058 en orden, como 001.wav, 002.wav, 003.mp3, 004.mp3, etc.

6.4 Después de copiar, saque el disco, apague el disco, desenchufe el cable USB e inicie el host o la energía.

5

1. Structure de l'appareil:

1.1 Alarme émetteur

- Indicateur LED RVB
- Fenêtre d'induction infrarouge
- Interface micro USB
- 6 touches de fonction
  - [C] Marche / Arrêt
  - [▲] Volume haut
  - [▶] Sélection de chanson
  - [▼] Volume bas
- Trou de 45 mm
- Base de bureau

6

2. Description de la fonction:

2.1 Installer les piles

2.1.1 Installez 3 piles AAA ou batteries rechargeables Ni-MH, faites attention aux pôles positif et négatif. Appuyez ensuite sur la touche [C] pour allumer, vous entendrez la voix, ce qui signifie que l'installation est réussie.

2.1.2 Après l'installation de la batterie, la LED clignote et vous invite, appuyez sur la touche [C] pour allumer.

2.1.3 Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines, mais d'autres types réduiront le temps de veille et le volume d'alarme. Les batteries rechargeables Ni-MH ne sont pas complètement chargées lors de leur première utilisation et peuvent être utilisées après 3 cycles complets de charge et de décharge. Les batteries rechargeables qui dépassent les 1000 cycles de charge et de décharge ne sont pas garanties. La batterie s'allume facilement et change automatiquement.

2.2 Installation

2.2.1 Installez la sonnette sans fil à l'intérieur, choisissez un emplacement sur le mur ou à l'intérieur de l'entrée où les clients peuvent facilement entendre la sonnette. Gardez la sonnette à l'écart des objets métalliques et des appareils électroniques pour éviter l'atténuation du signal. Assurez-vous que la sonnette est à portée du signal. La sonnette sans fil sera plus que du ruban adhésif double face. Choisissez une surface lisse à coller.

2.2.2 Installez l'émetteur à l'extérieur, choisissez un emplacement à l'entrée où les clients peuvent facilement déclencher la sonnette. Gardez la sonnette à l'écart des objets métalliques et des appareils électroniques pour éviter l'atténuation du signal. Assurez-vous que la sonnette est à portée du signal. La sonnette sans fil sera plus que du ruban adhésif double face. Choisissez une surface lisse à coller.

2.2.3 Après l'installation, appuyez sur la touche d'allumage de l'hôte pour entrer en mode d'identification automatique, la sonnette et le volume seront réglés sur la dernière mémoire après la mise hors tension de l'hôte. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'émetteur pour faire sonner la sonnette.

2.3 Utilisation et fonctionnement

2.3.1 Trois modes de fonction:

Mode de fonction	Alarme	Appuyez sur le bouton
Mode muet	Alarme une fois	Pas de son Les lumières clignotent
Mode sonnette	Alarme une fois	Sonnette
Mode alarme	Alarme en continu	Sonnette

2.3.2 Mode muet: Appuyez et maintenez la touche [C] pendant 3 secondes pour entrer en mode muet, l'hôte vous invitera et ne sonnera pas lorsque la sonnette sera déclenchée. Appuyez et maintenez la touche [C] pendant 3 secondes pour quitter le mode muet, l'hôte vous invitera et la sonnette sonnera lorsqu'elle sera déclenchée.

2.3.3 Mode sonnette: Appuyez sur la touche [C] pour passer en mode sonnette, l'hôte vous invitera et la sonnette sonnera lorsqu'elle sera déclenchée.

2.3.4 Mode alarme: Appuyez sur la touche [C] pour passer en mode alarme, l'hôte vous invitera et la sonnette sonnera lorsqu'elle sera déclenchée.

2.3.5 Réglage du volume: Appuyez sur la touche [▲] pour augmenter le volume et la touche [▼] pour diminuer le volume. Il y a 5 niveaux de volume.

2.3.6 Sélection de chanson: Appuyez sur la touche [▶] pour changer de chanson. Il y a 58 chansons.

2.3.7 Portée sans fil: La portée sans fil est de 300 m dans une zone ouverte, mais elle sera affectée par l'environnement environnant. Veuillez tester la distance avant l'installation.

3. Paramètres

Fréquence de transmission	433.92MHz
Fréquence de réception	433.92MHz
Tension de travail	Hôte: 5V DC; Émetteur: 3V DC
Courant de travail	Hôte: ≤100mA; Émetteur: ≤20mA
Température de travail	-10℃~+60℃
Humidité de travail	10%~90%
Temps d'attente	Hôte: ≥1 mois; Émetteur: ≥12 mois
Distance de transmission	300m (zone ouverte)

4. Dépannage:

Problème	Solution
Pas de réponse lorsque le bouton de la sonnette est pressé	Vérifiez si la sonnette est en mode muet. Vérifiez si la sonnette est trop éloignée de l'hôte. Vérifiez si la batterie de la sonnette est faible. Vérifiez si la sonnette est endommagée.
La sonnette sonne anormalement	Vérifiez si la sonnette est trop éloignée de l'hôte. Vérifiez si la sonnette est endommagée.
La sonnette sonne en continu	Vérifiez si le bouton de la sonnette est coincé. Vérifiez si la sonnette est endommagée.
La sonnette sonne avec un délai	Vérifiez si la sonnette est trop éloignée de l'hôte. Vérifiez si la sonnette est endommagée.
L'hôte n'a pas de son	Vérifiez si l'hôte est en mode muet. Vérifiez si le volume de l'hôte est trop bas. Vérifiez si l'hôte est endommagé.

5. Liste de colisage:

Hôte ×1, Sonnette ×1, Émetteur ×1, Ruban adhésif double face ×2, Sachet de vis ×1, Manuel ×1

6. Télécharger la voix:

6.1 Connectez-vous à l'ordinateur via un câble mini USB.

6.2 Ouvrez le dossier "Voix" dans "Mon ordinateur" et coupez le chemin du logiciel sur le disque. Ouvrez le dossier "Voix" dans "Mon ordinateur" et coupez le chemin du logiciel sur le disque. Ouvrez le dossier "Voix" dans "Mon ordinateur" et coupez le chemin du logiciel sur le disque. Ouvrez le dossier "Voix" dans "Mon ordinateur" et coupez le chemin du logiciel sur le disque.

6.3 Copiez le son préparé au format WAV ou MP3 sur le disque dur interne. Le nom du son doit être numéroté de 001 à 058 dans l'ordre, tels que 001.wav, 002.wav, 003.mp3, 004.mp3, etc.

6.4 Après la copie, retirez le disque, débranchez le câble USB, redémarrez l'hôte ou mettez-le sous tension.

7

1. Struktur des Geräts:

1.1 Sender

- Indikator LED RGB
- Fenster für Infrarotsensor
- Micro-USB-Schnittstelle
- 6 Funktionstasten
  - [C] Ein/Aus-Taste
  - [▲] Taste "Lautstärke erhöhen"
  - [▶] Auswahltaste für Lieder
  - [▼] Lautstärketaste
- 45mm großes Loch
- Basis

8

2. Funktionsbeschreibung

2.1 Batterien einlegen

2.1.1 Legen Sie 3 AAA-Batterien oder Ni-MH-Akkus ein, achten Sie auf die Plus- und Minuspole. Drücken Sie dann die Taste [C], um das Gerät einzuschalten. Sie hören eine Sprachansage, was bedeutet, dass die Installation erfolgreich war.

2.1.2 Nach dem Einlegen des Akkus blinkt die LED und zeigt an, dass der Akku installiert ist.

2.1.3 Die Verwendung von Alkalibatterien wird empfohlen, andere Typen verkürzen die Standby-Zeit und verringern die Alarmlautstärke. Ni-MH-Akkus sind bei der ersten Verwendung nicht vollständig aufgeladen und können nach 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen verwendet werden. Akkus, die mehr als 1000 Lade- und Entladezyklen überschreiten, werden nicht garantiert. Das Gerät lässt sich leicht einschalten und wechselt automatisch zwischen Batterie und Netzbetrieb.

2.2 Installation

2.2.1 Installieren Sie die Funkklingel im Innenbereich und wählen Sie einen Ort an der Wand oder im Eingangsbereich, an dem Kunden die Klingel leicht hören können. Halten Sie die Klingel von Metallgegenständen und elektronischen Geräten fern, um Signaldämpfung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass sich die Klingel in Reichweite befindet. Die Funkklingel wird mehr als doppelseitiges Klebeband sein. Wählen Sie eine glatte Oberfläche zum Aufkleben.

2.2.2 Installieren Sie den Sender im Außenbereich, wählen Sie einen Ort am Eingang, an dem Kunden die Klingel leicht auslösen können. Halten Sie die Klingel von Metallgegenständen und elektronischen Geräten fern, um Signaldämpfung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass sich die Klingel in Reichweite befindet. Die Funkklingel wird mehr als doppelseitiges Klebeband sein. Wählen Sie eine glatte Oberfläche zum Aufkleben.

2.2.3 Drücken Sie nach der Installation die Einschalttaste des Hosts, um in den Abgleichsmodus zu gelangen, [...]

9

2.3.3 Synchronisation beim Ausschalten

Wenn Sie die Einkaufswagen-Klingel ausschalten, wird die Sender-Klingel nicht ausgeschaltet. Sie müssen die Sender-Klingel separat ausschalten. Halten Sie die Taste [C] 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sender zu deaktivieren. Halten Sie die Taste [C] 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sender zu aktivieren.

3. Stimme herunterladen:

3.1 Verbinden Sie den Computer über ein Mini-USB-Kabel.

3.2 Öffnen Sie "Mein Computer", öffnen Sie den Ordner "Stimme" und schneiden Sie den Softwarepfad auf der Festplatte. Öffnen Sie "Mein Computer", öffnen Sie den Ordner "Stimme" und schneiden Sie den Softwarepfad auf der Festplatte. Öffnen Sie "Mein Computer", öffnen Sie den Ordner "Stimme" und schneiden Sie den Softwarepfad auf der Festplatte. Öffnen Sie "Mein Computer", öffnen Sie den Ordner "Stimme" und schneiden Sie den Softwarepfad auf der Festplatte.

3.3 Kopieren Sie die vorbereitete Sound-Datei im WAV- oder MP3-Format auf die interne Festplatte. Der Soundname muss fortlaufend von 001 bis 058 nummeriert sein, z. B. 001.wav, 002.wav, 003.mp3, 004.mp3 usw.

3.4 Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie die Festplatte heraus, trennen Sie das USB-Kabel, starten Sie den Host neu oder schalten Sie ihn ein.

10

1. Ajustes de fábrica

1.1 Atrapar

- Indicador LED RGB
- Ventana de inducción infrarroja
- Base de escritorio
- Interfaz de alimentación micro USB
- 6 teclas de función
  - [C] Tecla de encendido / apagado
  - [▲] Tecla de subir el volumen
  - [▶] Tecla de selección de canción
  - [▼] Tecla de bajar el volumen
- Orificio para tornillo de 45 mm

11

2. Descripción de la función

2.1 Instalar baterías

2.1.1 Instale 3 pilas AAA o baterías recargables de Ni-MH, preste atención a los polos positivo y negativo. Luego presione la tecla [C] para encender, escuchará la voz, lo que significa que la instalación es exitosa.

2.1.2 Después de instalar la batería, el LED parpadea e indica que la batería está instalada correctamente.

2.1.3 Se recomienda usar pilas alcalinas, pero otros tipos acortarán el tiempo de espera y reducirán el volumen de la alarma. Las baterías recargables Ni-MH no están completamente cargadas cuando se usan por primera vez y se pueden usar después de 3 ciclos completos de carga y descarga. Las baterías recargables que superen los 1000 ciclos de carga y descarga no están garantizadas. La batería se enciende fácilmente y cambia automáticamente.

2.2 Instalación

2.2.1 Instale el timbre inalámbrico en el interior, elija una ubicación en la pared o dentro de la entrada donde los clientes puedan escuchar fácilmente el timbre. Mantenga el timbre alejado de objetos metálicos y dispositivos electrónicos para evitar la atenuación de la señal. Asegúrese de que el timbre esté dentro del alcance de la señal. El timbre inalámbrico será más que cinta adhesiva doble cara. Elija una superficie lisa para pegar.

2.2.2 Instale el transmisor en el exterior, elija una ubicación en la entrada donde los clientes puedan activar fácilmente el timbre. Mantenga el timbre alejado de objetos metálicos y dispositivos electrónicos para evitar la atenuación de la señal. Asegúrese de que el timbre esté dentro del alcance de la señal. El timbre inalámbrico será más que cinta adhesiva doble cara. Elija una superficie lisa para pegar.

2.2.3 Después de la instalación, presione la tecla de encendido del host para ingresar al modo de identificación automática, el timbre y el volumen se configurarán en la última memoria después de que el host se apague. Presione cualquier botón en el transmisor para hacer sonar el timbre.

2.3 Uso y operación

2.3.1 Tres modos de función:

Modo de función	Alarma	Presione el botón
Modo silencioso	Alarma una vez	No sonará Las luces parpadean
Modo timbre	Alarma una vez	Timbre
Modo alarma	Alarma continuamente	Timbre

2.3.2 Modo silencioso: Mantenga presionada la tecla [C] durante 3 segundos para ingresar al modo silencioso, el host indicará y no sonará la alarma cuando se active el timbre. Mantenga presionada la tecla [C] durante 3 segundos para salir del modo silencioso, el host indicará y el timbre sonará cuando se active el timbre.

2.3.3 Modo timbre: Presione la tecla [C] para cambiar al modo timbre, el host indicará y el timbre sonará cuando se active el timbre.

2.3.4 Modo alarma: Presione la tecla [C] para cambiar al modo alarma, el host indicará y el timbre sonará cuando se active el timbre.

2.3.5 Ajuste de volumen: Presione la tecla [▲] para aumentar el volumen y la tecla [▼] para disminuir el volumen. Hay 5 niveles de volumen.

2.3.6 Selección de canción: Presione la tecla [▶] para cambiar de canción. Hay 58 canciones.

2.3.7 Alcance inalámbrico: El alcance inalámbrico es de 300 m en un área abierta, pero se verá afectado por el entorno circundante. Pruebe la distancia antes de instalar.

3. Parámetros

Frecuencia de transmisión	433.92MHz
Frecuencia de recepción	433.92MHz
Voltaje de trabajo	Host: 5V DC; Transmisor: 3V DC
Corriente de trabajo	Host: ≤100mA; Transmisor: ≤20mA
Temperatura de trabajo	-10℃~+60℃
Humedad de trabajo	10%~90%
Tiempo de espera	Host: ≥1 mes; Transmisor: ≥12 meses
Distancia de transmisión	300m (área abierta)

4. Solución de problemas:

Problema	Solución
No hay respuesta cuando se presiona el botón del timbre	Compruebe si el timbre está en modo silencioso. Compruebe si el timbre está demasiado lejos del host. Compruebe si la batería del timbre está baja. Compruebe si el timbre está dañado.
El timbre suena anormalmente	Compruebe si el timbre está demasiado lejos del host. Compruebe si el timbre está dañado.
El timbre suena continuamente	Compruebe si el botón del timbre está atascado. Compruebe si el timbre está dañado.
El timbre suena con retraso	Compruebe si el timbre está demasiado lejos del host. Compruebe si el timbre está dañado.
El host no tiene sonido	Compruebe si el host está en modo silencioso. Compruebe si el volumen del host es demasiado bajo. Compruebe si el host está dañado.

5. Lista de embalaje:

Host ×1, Timbre ×1, Transmisor ×1, Cinta adhesiva de doble cara ×2, Paquete de tornillos ×1, Manual ×1

6. Descargar voz:

6.1 Conecte a la computadora a través del cable USB mini.

6.2 Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco. Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco. Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco. Abra la carpeta "Voz" en "Mi computadora" y corte la ruta del software en el disco.

6.3 Copie el sonido WAV o MP3 preparado en el disco duro. El nombre del sonido debe estar numerado del 001 al 058 en orden, como 001.wav, 002.wav, 003.mp3, 004.mp3, etc.

6.4 Después de copiar, saque el disco, apague el disco, desenchufe el cable USB e inicie el host o la energía.

12

1. Estrutura de aparência

1.1 Alarme do remetente

- Indicador LED RGB
- Janela de indução infravermelha
- Base de mesa
- Interface micro USB
- 6 botões de função
  - [C] Botão Ligar / Desligar
  - [▲] Botão de aumentar o volume
  - [▶] Botão de seleção de música
  - [▼] Botão de diminuir o volume
- Orifício para parafuso de 45 mm

13

2. Descrição da função

2.1 Instalar baterias

2.1.1 Instale 3 pilhas AAA ou baterias recarregáveis de Ni-MH, preste atenção aos pólos positivo e negativo. Em seguida, pressione a tecla [C] para ligar, você ouvirá a voz, o que significa que a instalação foi bem-sucedida.

2.1.2 Após instalar a bateria, o LED pisca e solicita, pressione a tecla [C] para ligar.

2.1.3 Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas, mas outros tipos encurtarão o tempo de espera e reduzirão o volume do alarme. As baterias recarregáveis Ni-MH não estão totalmente carregadas quando usadas pela primeira vez e podem ser usadas após 3 ciclos completos de carga e descarga. Baterias recarregáveis que excedam 1000 ciclos de carga e descarga não são garantidas. A bateria é facilmente ligada e muda automaticamente.

2.2 Instalação

2.2.1 Instale a campainha sem fio em ambientes fechados, escolha a localização na parede ou dentro da entrada onde os clientes possam ouvir facilmente a campainha. Mantenha a campainha longe de objetos metálicos e dispositivos eletrônicos para evitar atenuação do sinal. Certifique-se de que a campainha esteja dentro do alcance do sinal. A campainha sem fio será mais do que fita adesiva dupla face. Escolha uma superfície lisa para colar.

2.2.2 Instale o transmissor em ambientes externos, escolha um local na entrada onde os clientes possam acionar facilmente a campainha. Mantenha a campainha longe de objetos metálicos e dispositivos eletrônicos para evitar atenuação do sinal. Certifique-se de que a campainha esteja dentro do alcance do sinal. A campainha sem fio será mais do que fita adesiva dupla face. Escolha uma superfície lisa para colar.

2.2.3 Após a instalação, pressione a tecla de ligar do host para entrar no modo de identificação automática, a campainha e o volume serão definidos para a última memória após o host ser desligado. Pressione qualquer botão no transmissor para tocar a campainha.

2.3 Uso e operação

2.3.1 Três modos de função:

Modo de função	Alarme	Pressione o botão
Modo silencioso	Alarme uma vez	Sem som As luzes piscam
Modo campainha	Alarme uma vez	Campainha
Modo alarme	Alarme continuamente	Campainha

2.3.2 Modo silencioso: Pressione e mantenha pressionada a tecla [C] por 3 segundos para entrar no modo silencioso, o host irá solicitar e não soará o alarme quando a campainha for acionada. Pressione e mantenha pressionada a tecla [C] por 3 segundos para sair do modo silencioso, o host irá solicitar e a campainha soará quando for acionada.

2.3.3 Modo campainha: Pressione a tecla [C] para alternar para o modo campainha, o host irá solicitar e a campainha soará quando for acionada.

2.3.4 Modo alarme: Pressione a tecla [C] para alternar para o modo alarme, o host irá solicitar e a campainha soará quando for acionada.

2.3.5 Ajuste de volume: Pressione a tecla [▲] para aumentar o volume e a tecla [▼] para diminuir o volume. Existem 5 níveis de volume.

2.3.6 Seleção de música: Pressione a tecla [▶] para alternar as músicas. Existem 58 músicas.

2.3.7 Alcance sem fio: O alcance sem fio é de 300 m em área aberta, mas será afetado pelo ambiente circundante. Teste a distância antes da instalação.

3. Parâmetros

Frequência de transmissão	433.92MHz
Frequência de recepção	433.92MHz
Tensão de trabalho	Host: 5V DC; Transmissor: 3V DC
Corrente de trabalho	Host: ≤100mA; Transmissor: ≤20mA
Temperatura de trabalho	-10℃~+60℃
Umidade de trabalho	10%~90%
Tempo de espera	Host: ≥1 mês; Transmissor: ≥12 meses
Distância de transmissão	300m (área aberta)

4. Solução de problemas:

Problema	Solução
Sem resposta quando o botão da campainha é pressionado	Verifique se a campainha está no modo silencioso. Verifique se a campainha está muito longe do host. Verifique se a bateria da campainha está fraca. Verifique se a campainha está danificada.
A campainha toca anormalmente	Verifique se a campainha está muito longe do host. Verifique se a campainha está danificada.
A campainha toca continuamente	Verifique se o botão da campainha está preso. Verifique se a campainha está danificada.
A campainha toca com atraso	Verifique se a campainha está muito longe do host. Verifique se a campainha está danificada.
O host não tem som	Verifique se o host está no modo silencioso. Verifique se o volume do host está muito baixo. Verifique se o host está danificado.

5. Lista de embalagem:

Host ×1, Campainha ×1, Transmissor ×1, Fita adesiva dupla face ×2, Pacote de parafusos ×1, Manual ×1

6. Baixar voz:

6.1 Conecte-se ao computador através do cabo mini USB.

6.2 Abra a pasta "Voz" em "Meu computador" e corte o caminho do software no disco. Abra a pasta "Voz" em "Meu computador" e corte o caminho do software no disco. Abra a pasta "Voz" em "Meu computador" e corte o caminho do software no disco. Abra a pasta "Voz" em "Meu computador" e corte o caminho do software no disco.

6.3 Copie o som preparado em formato WAV ou MP3 para o disco rígido interno. O nome do som deve ser numerado de 001 a 058 em ordem, como 001.wav, 002.wav, 003.mp3, 004.mp3, etc.

6.4 Após a cópia, retire o disco, desligue o disco, desconecte o cabo USB e reinicie o host ou ligue.

14

1. Struttura dell'aspetto

1.1 Trasmettitore di allarme

- Indicatore LED RGB
- Finestra a induzione a infrarossi
- Base da tavolo
- Jack di alimentazione micro-USB
- 6 Tasti di funzione
  - [C] Tasto On/Off
  - [▲] Tasto volume middle
  - [▶] Tasto Selezione canzone
  - [▼] Tasto volume
- Foro da 45mm

15

2. Descrizione della funzione

2.1 Installare batterie

2.1.1 Installare tutte le batterie AAA o batterie ricaricabili NiMH, prestare attenzione ai poli positivo e negativo. Quindi premere il tasto [C] per accendere, si sentirà la voce, il che significa che l'installazione è riuscita.

2.1.2 Dopo l'installazione della batteria, il LED lampeggia e richiede, premere il tasto [C] per accendere.

2.1.3 Si consiglia l'uso di batterie alcaline, ma altri tipi ridurranno il tempo di attesa e il volume dell'allarme. Le batterie ricaricabili NiMH non sono completamente cariche quando vengono utilizzate per la prima volta e possono essere utilizzate dopo 3 cicli completi di carica e scarica. Le batterie ricaricabili che superano i 1000 cicli di carica e scarica non sono garantite. La batteria si accende facilmente e cambia automaticamente.

2.2 Installazione

2.2.1 Installare il campanello senza fili all'interno, scegliere una posizione a parete o all'interno dell'ingresso dove i clienti possono facilmente sentire il campanello. Tenere il campanello lontano da oggetti metallici e dispositivi elettronici per evitare l'attenuazione del segnale. Assicurarsi che il campanello sia entro la portata del segnale. Il campanello senza fili sarà più che nastro biadesivo. Scegliere una superficie liscia da incollare.

2.2.2 Installare il trasmettitore all'esterno, scegliere una posizione all'ingresso dove i clienti possono facilmente attivare il campanello. Tenere il campanello lontano da oggetti metallici e dispositivi elettronici per evitare l'attenuazione del segnale. Assicurarsi che il campanello sia entro la portata del segnale. Il campanello senza fili sarà più che nastro biadesivo. Scegliere una superficie liscia da incollare.

2.2.3 Dopo l'installazione, premere il tasto di accensione dell'host per entrare in modalità di identificazione automatica, il campanello e il volume verranno impostati sull'ultima memoria dopo lo spegnimento dell'host. Premere qualsiasi pulsante sul trasmettitore per suonare il campanello.

2.3 Uso e funzionamento

2.3.1 Tre modalità di funzione:

Modalità di funzione	Allarme	Premere il pulsante
Modalità muta	Allarme una volta	Ness